

DT MOVE®*

Biofilm solutions



Hét reinigings- en
ontsmettingsmiddel
voor voertuigen

DT MOVE®

Alkaline foaming cleaning disinfectant

Biocide PT2, PT3 and PT4 • Use strictly for professionals

Soluble liquid concentrate containing (in % massic)

- Alkyldimethyl Benzyl Ammonium Chloride (CAS 68) : 4,5 %
- Fatty alcohol ethoxylated : 2,5 to 10 %
- Sodium carbonate : 2,5 to 10 %

Doses for use and effectiveness

Livestock farming (stables, equipment, transport) and feed transport vehicles.

Detergence

- between 1% and 2% depending on soiling level of the surfaces.
- DT Move® efficacy is not affected by the hardness of the water.

Disinfection

1. Cleaning and disinfection in general disinfection (PT2) and disinfection of surface in contact with foodstuff (PT4)

Target	Application	Dose	Dilution	Contact time	Temperature
Bacteria	Soaking/spraying	1,0%	(1/100)	5 min	20°C
Yeast	Soaking/spraying	1,5%	(1/66)	15 min	20°C

2. Cleaning and disinfection in veterinary use (PT3)

Target	Application	Dose	Dilution	Contact time	Temperature
Bacteria	Soaking/spraying	1,5%	(1/66)	30 min	20°C
Yeast	Soaking/spraying	1,5%	(1/66)	60 min	20°C
Avian Influenza virus	Soaking/spraying	2,0%	(1/50)	30 min	20°C
African Swine fever virus	Soaking/spraying	0,7%	(1/142)	30 min	20°C

Instructions for use

- **Spraying surfaces**
 - Dilute DT Move® in water between 1% (100) to 2% (50)
 - depending on the dose above.
- Apply this solution on the surfaces between 200 to 300 ml per m². Leave the product for 5 to 15 minutes at 20°C, 30 to 60 mm at 10°C. Then strip the surface with water using a high-pressure jet or a brush.
- **Spray the surfaces with the foam hose (high pressure)**
 - Dilute DT Move® in water between 1% (100) to 2% (50)
 - depending on the flow rate of the foam lance. Example: for a flow rate of 2 L / minute and lightly soiled surfaces prepare a 10% solution.
 - Apply this solution on the surfaces from top to bottom. Do not wet the support before use DT Move®.
 - Leave the product for 5 to 15 minutes at 20°C, increase contact time in case of low temperatures.
 - Strip it off at high pressure to remove dirt.
- **By soaking**
 - Soak the little material in a 2% solution for 15 minutes then brush and rinse.

Precautions for use

- Do not use the product undiluted.
- Store DT Move® in its original packaging in a cool dry place, away from light.
- Clean the application materials with water.

USE BIOCIDES WITH CAUTION. CHECK THE SAFETY DATA SHEET AND THE LABEL BEFORE USE.

HUVEPHARMA SA
34 rue Jean Monnet • Z.I. d'Étriché • Segré • 49500 Segré-en-Anjou Bleu • France
T +33 (0)2 41 92 11 11 • info.france@huvepharma.com

HUVEPHARMA

* Dit product is een biocide, ingedeeld in het gesloten circuit. Richtlijnen met betrekking tot gebruik, opslag en transport zijn te vinden op het veiligheidsblad. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.




Contrôle Ecocert SA F-32600
Kan worden gebruikt in de biologische landbouw volgens de Europese regelgeving
EC 834/2007 in de voedingsindustrie




KENMERKEN

- **Reinigings- en ontsmettingsmiddel** met bactericide en virucide werking
- Ideaal voor broeierijen en voertuigen (PT2 / PT3 / PT4)
- Lage corrosiviteit
- Doeltreffend tegen **vogelgriep-** en **AVP-virussen** (bewezen doeltreffendheid aan 1% in 5 minuten en 1,5% in 1 minuut op omhulde virussen, volgens EN 14476 + A2)


TOEPASSINGEN

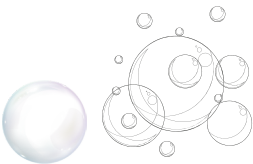


Inschuimen



Vervoer van dieren of diervoeder

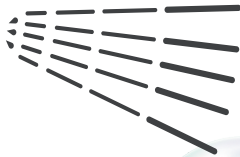

Sproeien

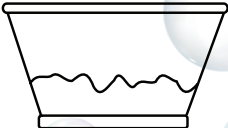

Inweken

Spuit- / schuimtoepassingen

- Verdun **DT Move®**** tot 1% of 2% met schoon water, afhankelijk van de mate van vervuiling.
- Breng de oplossing op oppervlakken aan met een lagedrukspuit of een schuimpistool in een dosering van 100 tot 200 ml oplossing/m².
- Laat het product 5 minuten (voertuigen) tot 30 minuten inwerken.
- Spoel de oppervlakken met schoon water en verwijder vuil met een hogedrukspuit.

Toepassing door onderdompeling

- Gebruik **DT Move®**** aan 2%
- Laat de kleinere voorwerpen minimaal 15 tot 30 minuten in de oplossing weken.
- Aan het einde van de behandeling spoelen met schoon water alvorens ontsmetting te gebruiken.

DOELTREFFENDHEID

DT Move®** is geformuleerd zodat een sterke reiniging en ontsmetting worden gerealiseerd bij lage gebruikskonzentraties (1-2%*).

Bestanddelen	
Alkyl dimethyl benzyl ammoniumchloride	4,5 %
Geëthoxyleerde vetalcoholen	2,5 - 10 %
Natriumcarbonaat	2,5 - 10 %
Chelaatvormer (actief in hard water), schuimversterker en anticorrosief middel.	

* Getest volgens de laatste Europese normen

** Dit product is een biocide, ingedeeld in het gesloten circuit. Richtlijnen met betrekking tot gebruik, opslag en transport zijn te vinden op het veiligheidsdatablad. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

DT Move®** is verkrijgbaar in:

- 5 liter jerrycans
- 20 liter jerrycans

HUVEPHARMA N.V.
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen, België
T +32 3 288 1849
customerservice@huvepharma.com

INDUFARM N.V.
Leon Bekaertstraat 5
8770 Ingelmunster, België
T +32 51 62 42 45
info@indufarm.com

